



WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

Monte Carlo 5 légkamrás kerítéselem

Összeszerelési útmutató



Főbb jellemzők



Nem szeretné évente újrafesteni a kerítését és az időállóság mellett döntene?

Akkor...

Válassza a Monte Carlo WPC kerítéselemet és a biztonságot!



Luxus design

Lenyűgöző vizuális élmény



Modern megjelenés

Jellegzetes kettős színezet



Letisztult forma

Harmónikusan illeszkedik bármely típusú épülethez



Kiváló minőség

Ellenáll a korhadásnak és kártevőknek



Környezetbarát

Újrahasznított anyagokból készül, a fenntartható jövő érdekében





Nagy szilárdság

Ellenáll a korróziónak, rozsdának, nedvességnek.

Egy jól megválasztott és szép kerítés növelheti az ingatlanod piaci értékét!

Szükséges kiegészítők

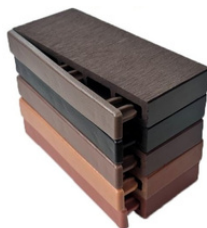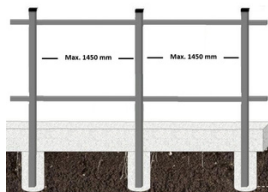

Fémszerkezet

- A kerítés kialakításának az első lépése egy erős, masszív fémszerkezetű kerítés váz kialakítása.
- A nyitható szakaszok lehetnek egy vagy két oldalra nyíló, úszókapus, tolókapus megoldások.
- Motoros működtetés esetén az elektromos előkészítés mindenféleképpen az első lépések egyike kell hogy legyen.

WPC kerítéselem

- Ellenáll a korhadásnak és a kártevőknek, ezáltal is biztosítva számára a hosszabb élettartamot
- Ellenáll a víznek és a nedvességnek, éppen ezért ideális a kültéri felhasználása
- Újrahasznosított anyagokból készült a fenntartható jövő érdekében

Kiegészítő termékek

- Opel csavar (szinterezett)
- Szinterezett kapupánt csavar (M6x50, M6x70)
- Végzáró dugók (színazonos)




www.wpcguru.hu



Monte Carlo WPC kerítéselemek telepítése


1. Előkészületek

A kerítéselemek telepítése előtt mindenféleképpen szükséges a megfelelő alap, tartópillérek kialakítása. Fontos, hogy a kerítéselemeket fém tartószerkezetre rögzítsük.

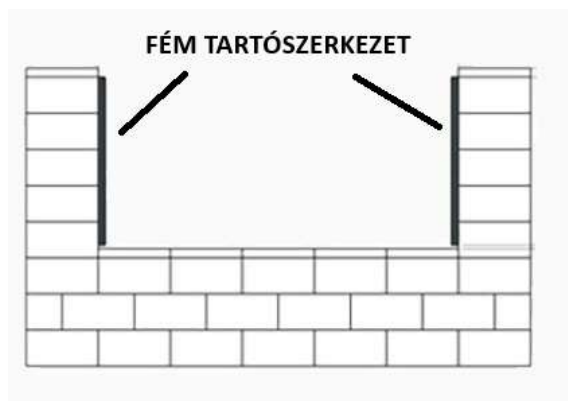

2. Telepítési előírások

a, A Monte Carlo típusú WPC keríteselem (5800x140x20 mm) telepítése során maximálisan 4000 mm-es szálhosszak javasoltak. A rögzítési pontok közötti távolságok pedig nem lehetnek többek 1450 mm-nél. Ennél nagyobb távolság esetén plusz megtámasztó oszlop telepítése szükséges.

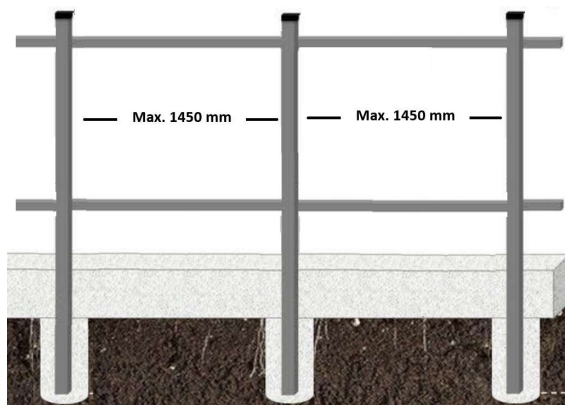

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

b, A kerítés elemek rögzítésekor két WPC szál között minimum 5 mm köztes távolság elhagyása szükséges. A rögzítés kapupánt csavarral (M6x50 mm vagy M6x70 mm), illetve színterezett opel csavarral történik. Minden egyes oszlopnál 2-2 csavar használta javasolt, mert egyéb esetben az anyag kagylósodhat.



c, Az 5 légkamrás kerítéselem lezárását végző dugókkal, illetve L élzáróval lehet megoldani. Ezáltal nem költöznek bele a bogarak, rovarok.



3. Telepítés nútolt oszlopok felhasználásával

a, A nútolt oszlopok segítségével gyorsan, egyszerűen tudjuk a kerítésünket, korlátunkat saját magunk elkészíteni. A legfontosabb feltétel, hogy legyen egy beton sávalapunk, aminek a szélessége minimum 140 mm. Azért fontos, mert az oszlopmegtartó zártszelvény talp része egy 100x100 mm-es fémlemez, aminek a négy sarkában egy-egy 9,5 mm-es furat van.



b, Az oszloptartó elemeket (40x40x1000 mm) egymástól maximum 2900 mm-es távolságra kell elhelyezni, ezáltal lehet a leggazdaságosabban felhasználni a kerítés elemeket. Természetesen helyszíni adottságok ezt felülírhatják. A két oszlop közé pedig maximum 1450 mm-re pedig egy kerítésmegtámasztó zártszelvényt rögzítünk le (20x40x1500/2000 mm). A rögzítéshez alapsavart, menetes szárat vagy hüvelyes alapsavart használjunk.



c, A nőtolt oszlopokat méretre szabva rá kell húzni a 40x40 mm-es zártszelvényekre. Ezek fogják megadni az WPC oszlopaink tartását. A nőttakaró profilok segítségével lehet beállítani a kerítés elemek közötti távolságot. Ezek az elemek 2900 mm-es szárhosszban vannak és olyan méretre kell őket vágni, amilyen távolságot szeretnénk a két WPC kerítésléc között.



A középen található kerítés megtámasztó zártszelvényre pedig két-két csavarral felrögzítjük a kerítéselemeket.





d, A munka legvégén a zárókupakokat kell felhelyezni a nűtolt oszlopok tetejére.



e, Figyelem! A nűtos oszlopok telepítése csak fix kerítés részeknél lehetséges. A nyíló, úszó, toló kapuknál mindenféleképpen zártszelvényre kell rögzíteni a zsanérokat, görgőket. A WPC oszlopokra tilos!

8. Szükséges szerszámok

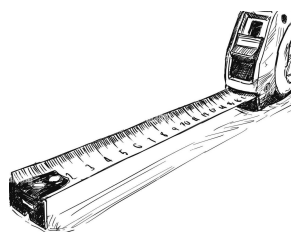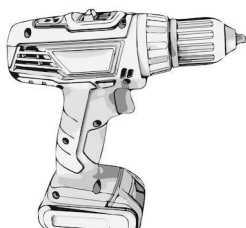

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

Tulajdonságok

Monte Carlo 5 légkamrás kerítéselem időtálló, gondozásmentes, esztétikus, strapabíró WPC termék. Egyszerű telepítés, praktikus kiegészítő elemek.



Esztétikai élmény

Háromfajta mintázat
Letisztult, famintás, 3D famintás
felület



Időtálló tartósság

Újrahasznosított, időálló
alapanyagok




Könnyed telepítés

A könnyű és egyben kreatív
illesztések zökkenőmentes, akár
komolyabb szaktudást nélkülöző
telepítés



Minimális karbantartás

Élvezze a hosszantartó
esztétikai élményt minimális
karbantartással, megszabadítva
önmagát a folyamatos
felületkezelési gondoktól

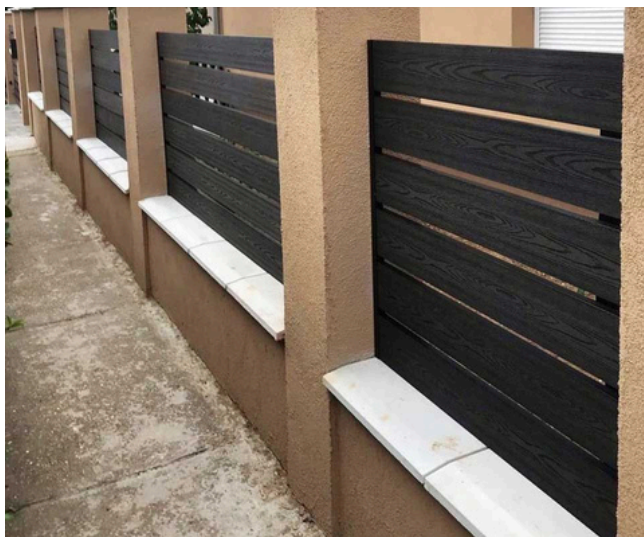

www.wpcguru.hu

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

JÓ MUNKÁT!



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu