



WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

SPC vízálló padlóburkolat

Telepítési útmutató



SPC vízálló padlóburkolat telepítési útmutató



Általános tudnivalók:

Az SPC (Stone Plastic Composite) padló egy modern, tartós és vízálló padlóburkolat, amely kőpor és műanyag keverékéből készül. Főbb jellemzői közé tartozik a magas kopásállóság, karcállóság, vízállóság, valamint a könnyű telepíthetőség click-rendszerrel.

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu



Az SPC padló jellemzői:

- **Vízállóság:** Az SPC padlók 100%-ban vízállóak, így ideálisak nedves helyiségekbe, például fürdőszobába, konyhába vagy pincébe.
- **Kopásállóság:** Nagyon ellenállnak a kopásnak, így hosszú élettartamúak még nagy forgalmú területeken is.
- **Karcállóság:** A felületük ellenáll a karcolásoknak és sérüléseknek, ami megőrzi a padló esztétikus megjelenését.
- **Méretstabilitás:** Az SPC padlók kőpor tartalmuknak köszönhetően jobban ellenállnak a hőmérséklet-változásoknak és méretváltozásoknak.
- **Könnyű telepítés:** A click-rendszerű illesztésnek köszönhetően egyszerűen és gyorsan lerakhatóak.
- **Padlófűtés kompatibilitás:** Sok SPC padló alkalmas padlófűtéshez, de érdemes ellenőrizni a gyártó ajánlásait.
- **Hő- és hangszigetelés:** Az SPC padlók képesek némi hő- és hangszigetelést is biztosítani.
- **Esztétikus megjelenés:** Az SPC padlók széles választékban elérhetőek, fa, kő vagy más anyagok mintázatával.
- **Környezetbarát:** A legtöbb SPC padló újrahasznosítható.
- **Egészségügyi szempontok:** Az SPC padlók antiallergének és antisztatikusak, nem vonzzák a port.
- **Karbantartás:** Az SPC padlók könnyen tisztíthatók, általában elegendő a porszívózás és nedves törlés.

Összefoglalva: Az SPC padló egy modern, tartós, vízálló és esztétikus padlóburkolat, amely számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, és ideális választás lehet otthonokba és közületi terekbe egyaránt.

Tudnivalók az SPC telepítése előtt:

1. A burkolást megelőzően érdemes ellenőrizni a padlólapok színét, fényét, felületét, hibamentességét. A látható hibával rendelkező padló fektetéséből vagy a nem megfelelő aljzathoz köthető kárért a gyártó nem vállal felelősséget és a termékgaranciáját veszti.
2. A megfelelő fogadófelület kialakítása: - az SPC burkolatok telepítését minden esetben sík felületű padlózaton kell elvégezni.



I. Általános feltételek

- A gumi alátéttel rendelkező termékek esetében további kiegészítők alkalmazása nem szükséges. A többszörösen rétegelt alátétek a klikkek mechanikai sérüléséhez vezetnek, ami automatikusan a termék garanciájának elvesztésével jár.
- A terméket 10°-30° C fok között javasolt telepíteni, érdemes néhány órára a burkolandó helyiségbe elhelyezni, hogy felvegye annak hőmérsékletét.

Hasznos információ

- Az anyagszükséglet felmérésekor érdemes 5%-10% anyagtöbblettel számolni.

Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu

II. Padlófűtés

A termék alkalmas padlófűtéshez, az alábbi feltételekkel:

- Meleg vizes és elektromos padlófűtés.
- A csövek felett az esztrich min. 20 mm legyen.
- A padlóburkolat alsó részével közvetlenül érintkező aljzat hőmérséklete sehol sem haladhatja meg a 27° C-t.
- Célszerű a fűtőrendszert a burkolás előtt legalább 2 héttel bekapcsolni és a burkolás előtt 24 órával kikapcsolni.
- A padlóburkolat a fűtési rendszerrel közvetlenül nem érintkezhet!



III. Burkolathoz alkalmas aljzatok

- Beton/cement, rétegelt lemez, OSB, farostlemez, kő, kerámia, tömör szerkezetű PVC padló.
- Csempére történő burkoláskor ha a fuga 4 mm-nél szélesebb és, vagy 1 mm-nél mélyebb, akkor a megfelelő anyaggal (pl. hézagkitöltő műgyantával) kell eltüntetni.

Aljzatokkal szembeni követelmény

- Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil sima, kiegyenlített, tiszta és száraz.
- A kiegyenlített aljzat szintegyenetlensége maximum 4 mm lehet, 3 méteren.

Aljzatnedvességre vonatkozó követelmények

- » Padlófűtéssel ellátott cement esztrich aljzat < 1.8 CM%
- » Padlófűtés nélküli cement esztrich aljzat < 2.5CM%
- » Padlófűtéssel ellátott gipsz esztrich aljzat < 0.3CM%
- » Padlófűtés nélküli gipsz esztrich aljzat < 0.5CM%
- » Fa tartalmú aljzatok max.14%

IV. Burkolás meglévő burkolatra

Az SPC felülburkoláshoz alkalmas termék és a legtöbb meglévő burkolat megfelel ehhez a technológiához. Az installálás megkezdése előtt győződjünk meg az alábbiakról:

- A fogadó felület legyen kellően szilárd, sík, biztonságos és jó állapotú.
- Egyenetlen járólap felületre önterülő padlókiegyenlítő masszát kell alkalmazni.
- A lágy burkolatokra és a padlószőnyegre történő burkolást kerülje. Ezek egyike sem javasolt, mert nem megfelelő szilárdságúak, továbbá nem higiénikusak – nedvesség hatására penészedhetnek, illetve baktériumok telepedhetnek a rétegek közé.


V. Telepítés

Az SPC padlók úgynevezett „úsztatott” padlók, melyeket tilos az aljzathoz szegelni, csavarozni,


ragasztani, vagy bármilyen más módon rögzíteni. A súlyosabb berendezési tárgyakat, mint kandalló, konyhabútor, főzősziget stb. közvetlenül az aljzatra szükséges beépíteni, az SPC padlót ezt követően ezek köré fektesse. Soha ne rögzítse a szegélyléceket a padlóhoz, hogy a burkolatnak legyen helye a szegélyléc alatt tágulni és összehúzódni. A tágulási hézagokat tilos kitölteni szilikonnal vagy egyéb anyaggal.

Az SPC „drop-lock” illesztéssel gyártott termék, a telepítés technikai lépései az alábbiak:


- A burkolást a helyiség bal sarkában kezdje. Az első lapot csappal a fal felé rakja le.
- Helyezzen 5 mm-es távtartó ékeket az elem rövid oldalai és a fal közé.
- Az SPC padló rövid oldala „drop-lock” rendszerű. Az elemek összekapcsolásához a lap hornyos oldala mindig a faltól kifelé kell, hogy nézzen. A fektetési sorrend nem megcserélhető, mindig azonos irányba haladjon elemenként.
- Az első sor lerakása: helyezze el a panelt a megfelelő szögben. Igazítsa a panelt olyan helyzetbe, hogy ahol a két rövid oldal a sarokban érintkezzen az illusztrációnak megfelelően. Hajtsa le a panelt olyan helyzetbe, hogy igazodjon az előző panel felületéhez. Az elemnek minimális ellenállással a helyére kell kerülnie. Ha a termék feszül és nem fekszik ki, **NE ERŐLTESSE**, kerülje az agresszív technikát mert az a profil sérüléséhez vezet. Ez esetben ellenőrizze le a profilok épségét, élességét, valamint a profilcsatornák tisztaságát. Folytassa ugyanígy az első sor végéig.
- Vágja megfelelő méretre az első sor utolsó paneljét. Amennyiben a panel mérete 25 cm-nél rövidebb, úgy az első panel hosszából kell levágni. A kezdő és záró panelek hossza ne legyen 25 cm-nél rövidebb.

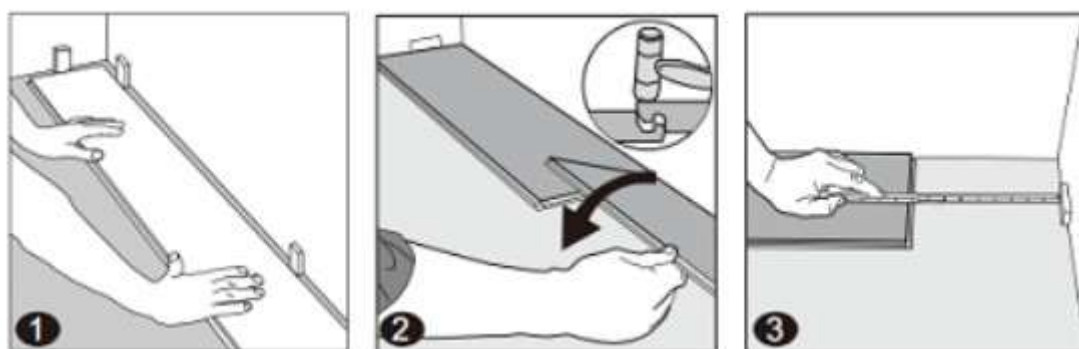

- Az SPC burkolatot téglakötésben fektessük. Ennek megfelelően, egy új sor kezdő elemének hosszát úgy kell megválasztani, hogy a panelek rövid oldali illesztése legalább 25 cm távolságra legyen az előző sor illesztésétől. Lehetőség szerint, az új sor kezdő elemeként, használjuk fel az előző sor minimum 25 cm hosszú maradékát. Esztétikailag praktikus a panel teljes hosszát megfelelni és ezzel kezdeni a következő sort. Ez a méret a 122 cm-es panel fele, azaz 61 cm.

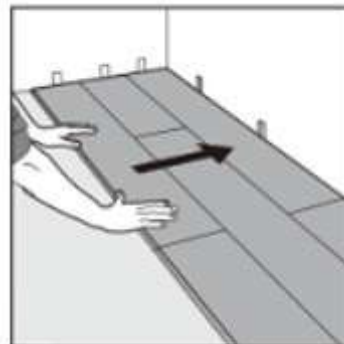

- Kb. 30 fokos szögben klikkelje össze a hosszú oldalakat úgy, hogy a rövid oldali illesztés az utolsónak lerakott panel rövid oldalához pontosan illeszkedjen. A rövid oldali illesztéseket a fent leírt módon zárja össze. Ha szükséges gumialapáccsal lágy ütésekkel mérve az illesztésre zárja össze a paneleket.

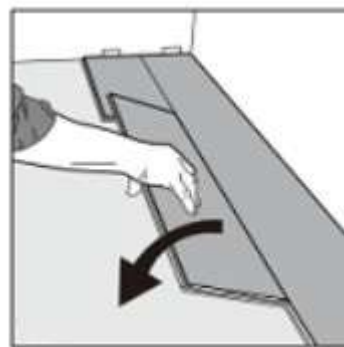

- Telepítés befejezése után távolítsa el a távtartó ékeket.

- Utómunkálatok: dilatációs hézagok eltakarása, szegélylécek felrakása. Fontos, hogy ne nyomja le túl erősen a szegélylécet vagy a burkolatváltót, különben a padló nem fog tudni dilatálni. Ugyanezen okokból a szegélyléceket és a burkolatváltókat tilos a padlóhoz ragasztani, csavarozni vagy szögelni.

- A kész burkolat azonnal használatba vehető. A burkolás után a padlófűtés hőmérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kívánt szín eléréséig. Ez fontos az összes további fűtési időnyben is.

VI. Szétszerelés

A padló egyszerűen szétszedhető, ezzel is megkönnyítve pl. az áttelepítést. Először emelje fel, majd emelje el a teljes sort és engedje le vízszintesen kifeküdni.







Ezt követően a paneleket ellentétes irányba tolja el egymástól. Fontos, hogy a rövid oldali illesztések oldása nem lehetséges felhajtással.

VII. Tisztítás és karbantartás

Az állagmegóvás érdekében rendszeres napi tisztítást javasolunk. A szilárd szennyeződésekét távolítsuk el partvissal vagy porszívóval. A nedves tisztítást jól kicsavart moppal, semleges kémhatású vagy alkoholos műanyagpadlók tisztítására alkalmas tisztítószerrel végezzük. Ne használjunk agresszív, illetve karcolódást okozó tisztítószeret. A bútorok lábára tegyünk védőfilcet, mozgatáskor használjunk teherelosztó görgőket. Az állagmegóvás és a napi takarítás megkönnyítése érdekében a bejáratokba helyezzünk lábtörőt, ezzel akár évekkel meghosszabbítva burkolatunk élettartalmát.

VIII. Szükséges szerszámok

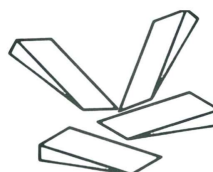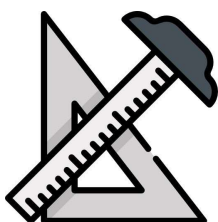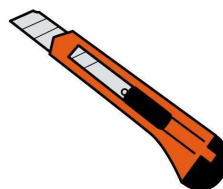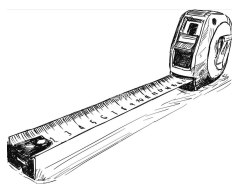

JÓ MUNKÁT!



Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu