




WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESEN EGY ÉLETRE

Feelingwood gyors telepítésű teraszburkolat

Telepítési útmutató

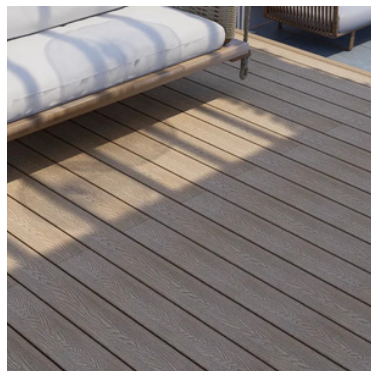

Feelingwood



WPCGURU.HU

GONDOZÁSMENTESÉN EGY ÉLETRE


Feelingwood gyorstelepítésű teraszburkolat

1. Előkészület

A Feelingwood alumínium párnafák rögzítése minden esetben fix felületen történik (pl. beton, fém-, faszerkezet). Fűre, földre, illetve nem stabil felületre történő telepítés nem ajánlott, garancia vesztéssel jár.



**BETON vagy
FIX felület!!!**

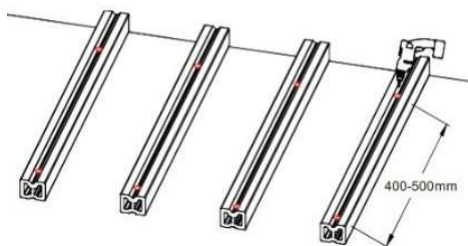

TILOS!
Föld, fű, homok!!!





Bemutatótermünk:
2040 Budaörs (Trend Center)
Gervay Mihály u. 1.

Raktár:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
D épület

Telefon: +36 70 150 1000
Web: www.wpcguru.hu
E-mail: info@wpcguru.hu


2. Párnafák elhelyezése

A párnafák maximális köztes távolsága 300 mm. Ennél nagyobb távolság esetén a WPC járófelületek eltörnek. Intenzív igénybevétel esetén (pl. szórakozóhely, cukrászda, közösségi helyek) érdemes ennél sűrűbben telepíteni. Fontos a párnafákat minden esetben egymáshoz képest szintezni kell, illetve ügyelni, hogy az oldalirányú lejtés is meglegyen.

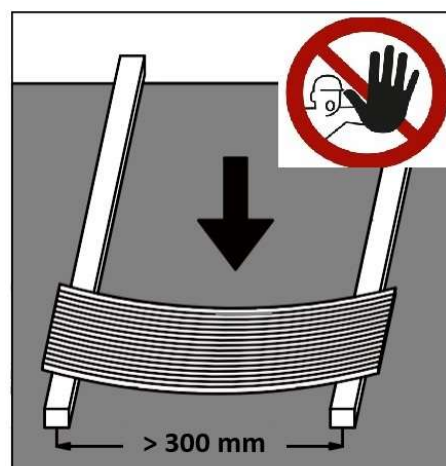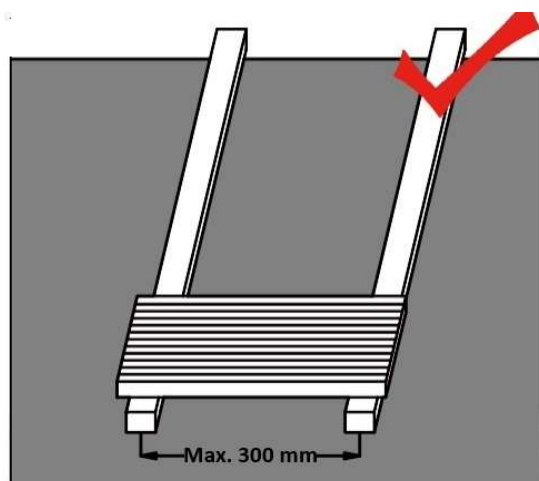

3. Párnafa toldása

A párnafákat folytatólagosan lehet tenni nagyjából 10-15 mm-es távolságra.

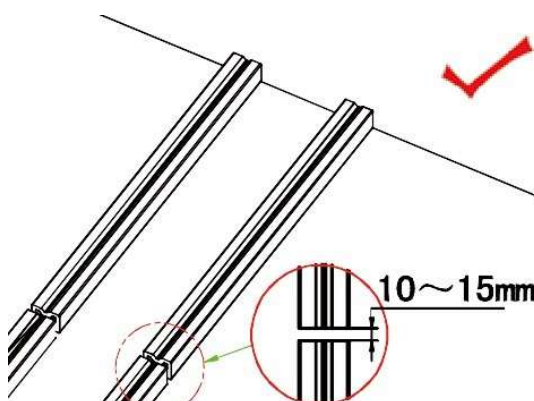

4. A Feelingwood WPC burkolat telepítése

A Feelingwood burkolatok telepítését célszerű mindig a faltól kifelé haladva telepíteni.

a, A startklipszek elhelyezése és rögzítése. Minden klipsz felcsavarozása előtt javasolt a csavar helyének az előfúrása.



b, A WPC járőfelületeket sorról sorra kell telepíteni úgy, hogy a járőfelületeket minden egyes párnafánál a köztes klipszek segítségével csavarozással szorítsuk le a párnafákhoz. A járőfelületek széleken való túlnyúlása maximálisan 20-30 mm legyen.



c, A Feelingwood teraszburkolat telepítésekor egy speciális műanyag klipszet kell alkalmazni, amely nagyban segíti a kivitelezés gyorsaságát. A klipszet az alumínium „U” profilú párnafába oldalról kell becsúsztatni és egyedi imbusz kulcs segítségével a WPC padlózat alsó nútos felénél 90° - ban el kell fordítani.




d, A telepítés legvégén a záró klipszeket oldalról lehet felcsavarozni az alumínium párnafák oldalához.





e, Feellingwood burkolat visszabontása nagyon egyszerű, mert a speciális kialakítása miatt egyszerűen ki tudjuk cserélni csak azt az egy szálát ami megsérült. Nem kell visszabontani az egész teraszszerkezetet!

A speciális imbusz kulcs segítségével nagyon egyszerűen csak elforgatom 90° - ban a klipszeket a hibás szál mindkét oldalán és kiemelem a cserélendő szálát. Az új szál visszahelyezése is ugyanilyen módon történik csak fordított sorrendben.

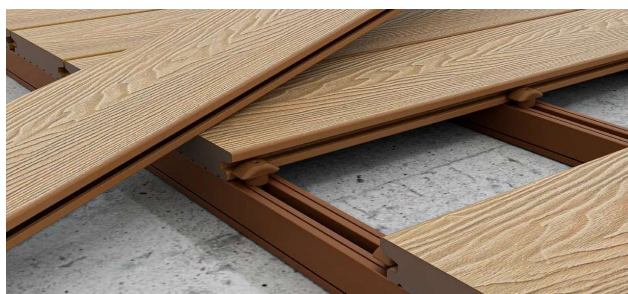


6. WPC szálak folytatólagos toldása

Abban az esetben, ha egy szálát folytatólagosan kell toldani, akkor a szál végéhez , illetve az új szál elejéhez is kell plusz párnafát tenni. Tilos egy klipsszel egy végződő és induló szálát rögzíteni. A WPC szálak között a hőtágulás miatt minimum 5 mm-es köztes távolság szükséges. A két párnafa között 50-60 mm elhagyása a javasolt.

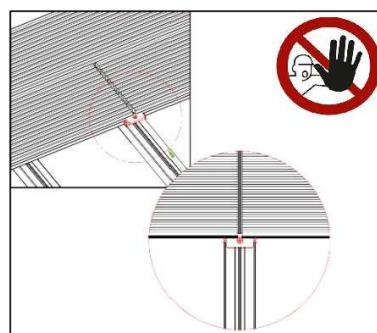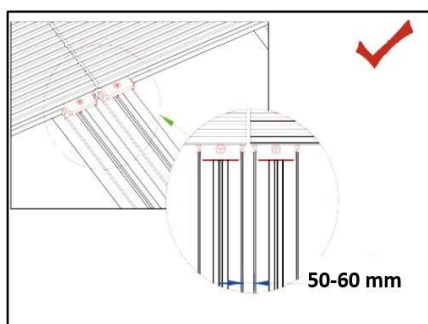


7. Oldaltakarók rögzítése

Az oldaltakarókat csavarozással kell rögzíteni, ami előtt egy csavarfej süllyesztő (zenkoló) segítségével érdemes a csavar helyén a WPC-ben megmarni.

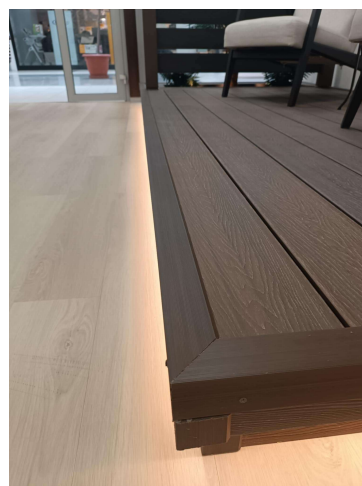

8. Szükséges szerszámok

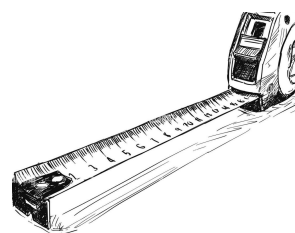

JÓ MUNKÁT!

